

РАСЦЕПИТЕЛЬ МИНИМАЛЬНОГО
НАПРЯЖЕНИЯ UVR-L, РАСЦЕПИТЕЛЬ
НЕЗАВИСИМЫЙ SOR-L

OptiMat T

OPTIMA
KEAZ

305044, Россия, Курская область, г. Курск,
ул. 2-я Рабочая, д. 23, пом. В1, пом. 2/1
www.keaz.ru



Рисунок 1 – Выключатель должен находиться в положении «Отключено автоматически». Открутите винты и откройте крышку.

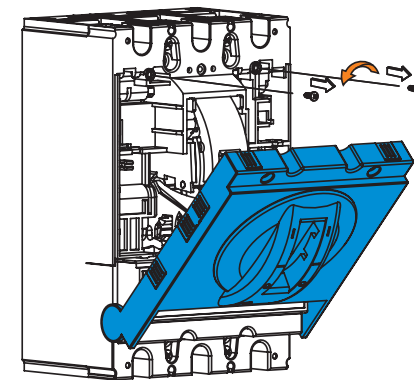


Рисунок 2 – Установите расцепитель по направляющей

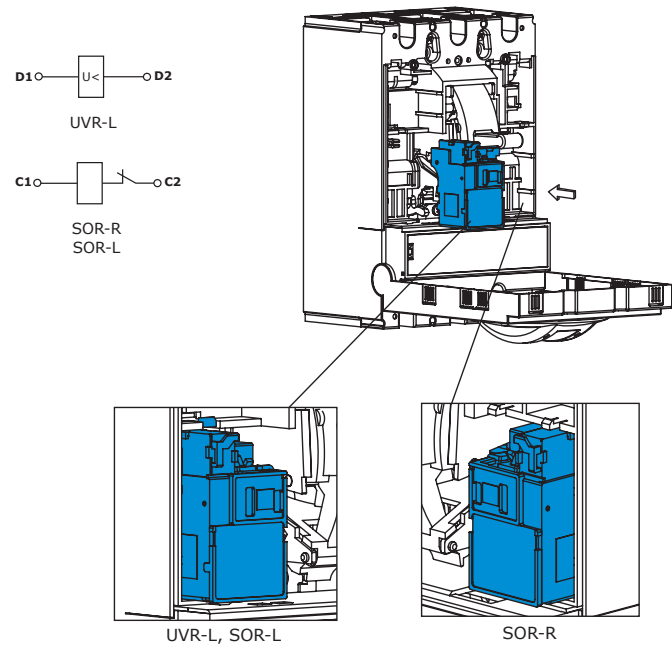


Рисунок 3 – Удалите часть крышки для вывода проводников. Закройте крышку, закрутите винты

Удалить со стороны вывода проводников

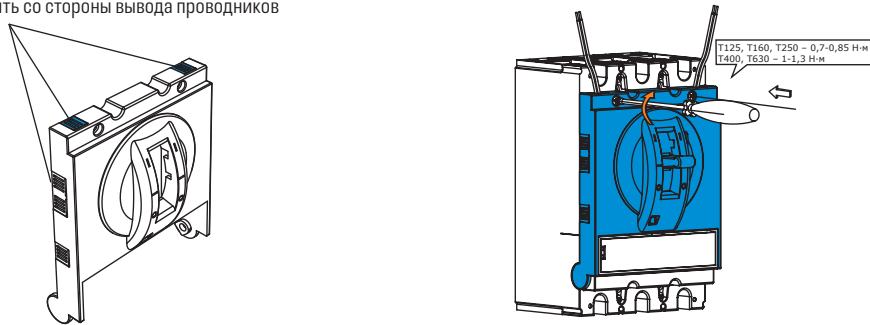


Рисунок 4 – Пример схемы расположения дополнительных аксессуаров и вывода проводов для выключателей OptiMat T125-T160-T250-T400-T630 с термагнитными и электромагнитными расцепителями защиты (ТМ, ТМ-М, М, М-М)


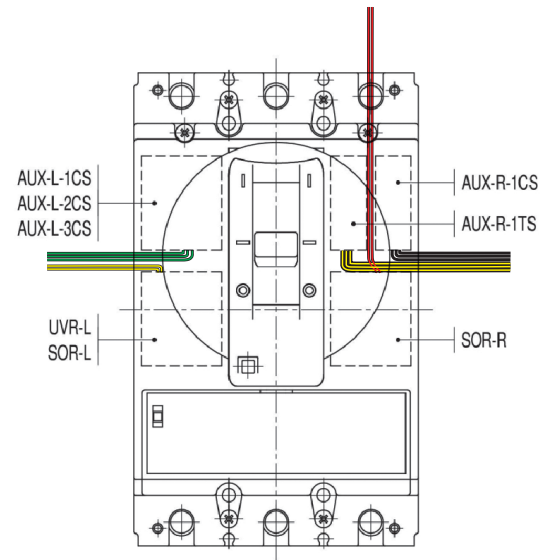


Рисунок 5 – Пример схемы расположения дополнительных аксессуаров и вывода проводов для выключателей OptiMat T125-T160-T250-T400-T630 с электронными максимальными расцепителями тока (ETN, ETN-М, ЕТА, ЕТА-М, ЕТА-COM, ЕТА-М-COM, ЕТЕ, ЕТЕ-М)

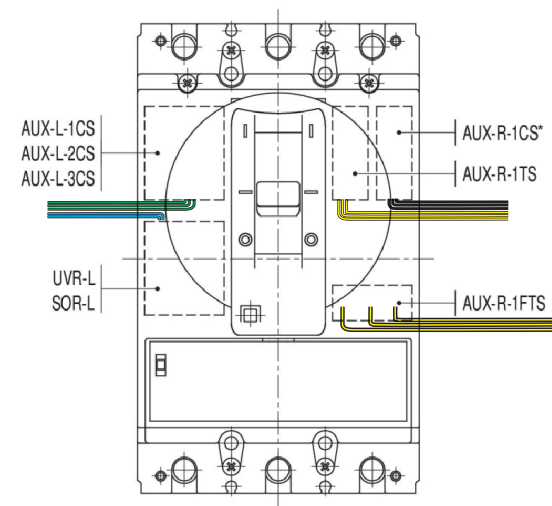

*Контакт срабатывания AUX-R-1CS не устанавливается в автоматические выключатели с расцепителями защиты ЕТА-COM, ЕТА-М-COM, ЕТЕ и ЕТЕ-М