

ПРИВОД ДВИГАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

OptiMat D800, D1000, D1250, D1600

1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект монтажных частей: (А) - Толкатель - 1 шт

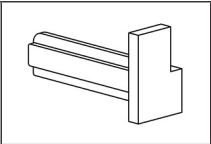


Рисунок 1 — Демонтаж маркировочной крышки

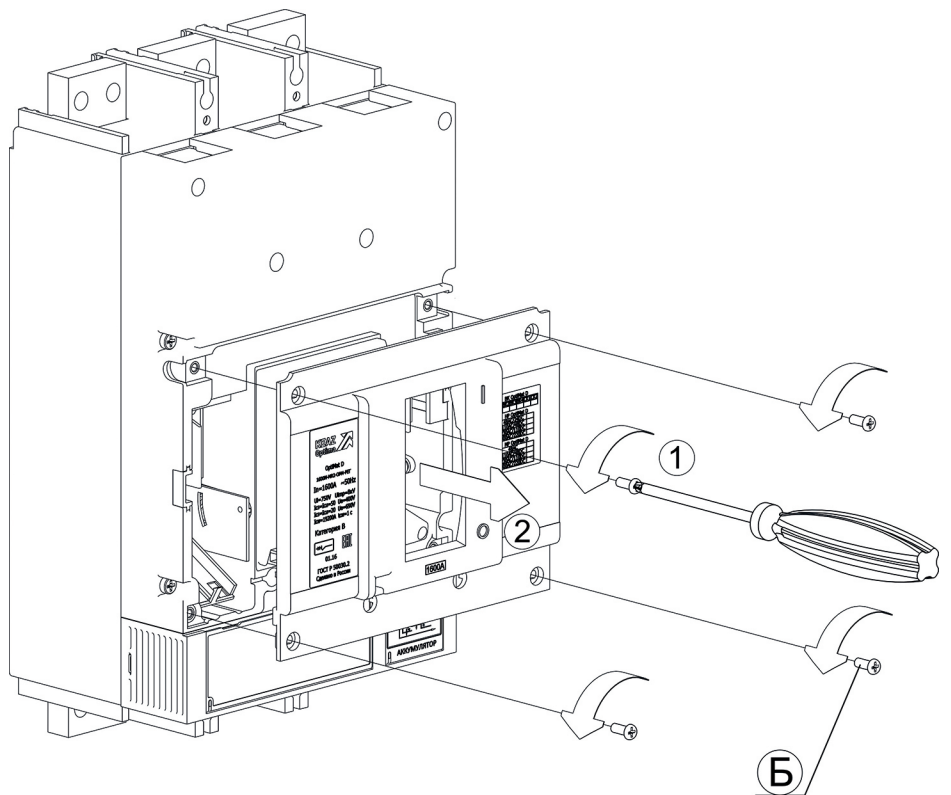


Рисунок 2 — Установка сигнального контакта СК2

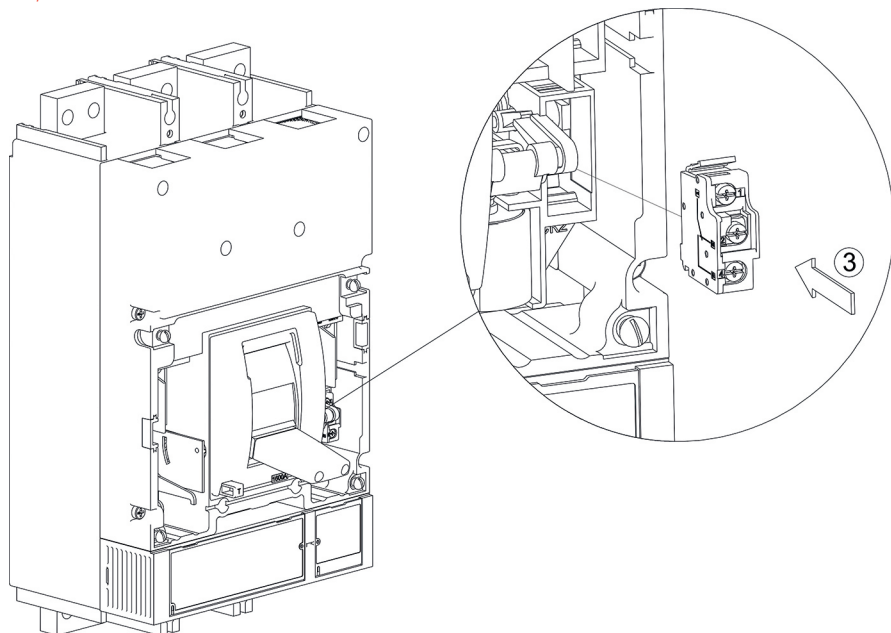


Рисунок 3 — Демонтаж наконечника рукоятки выключателя

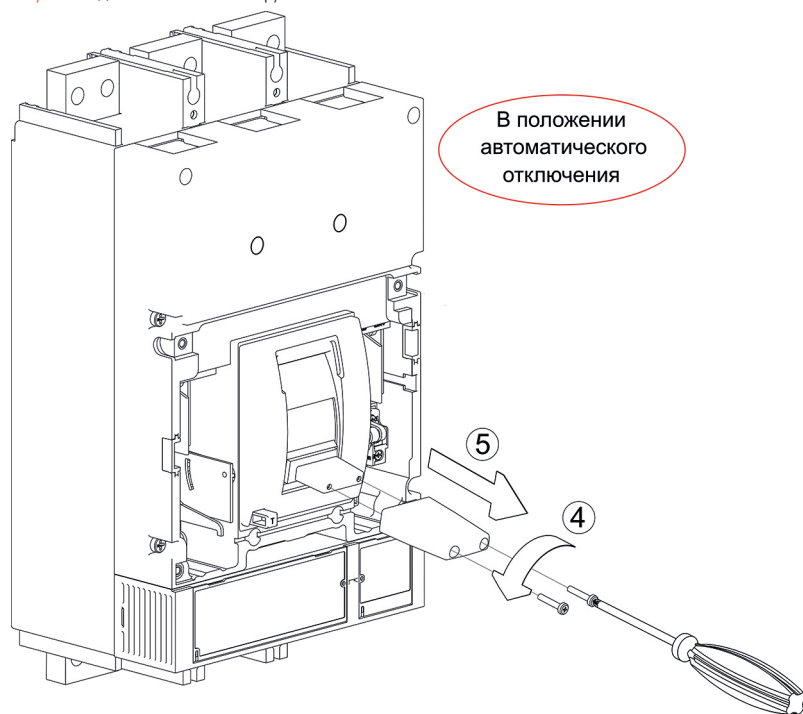


Рисунок 4 — Демонтаж основания

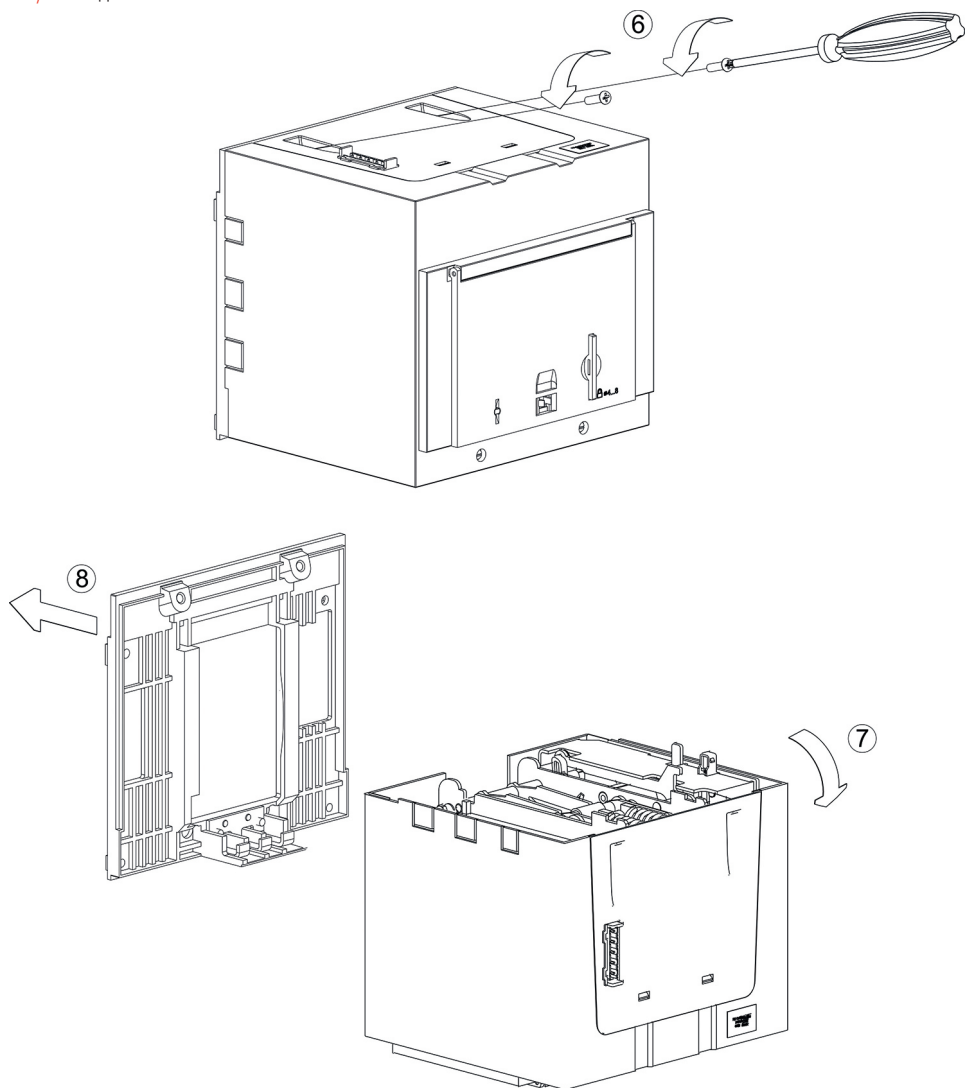


Рисунок 5 – Установка основания на выключатель

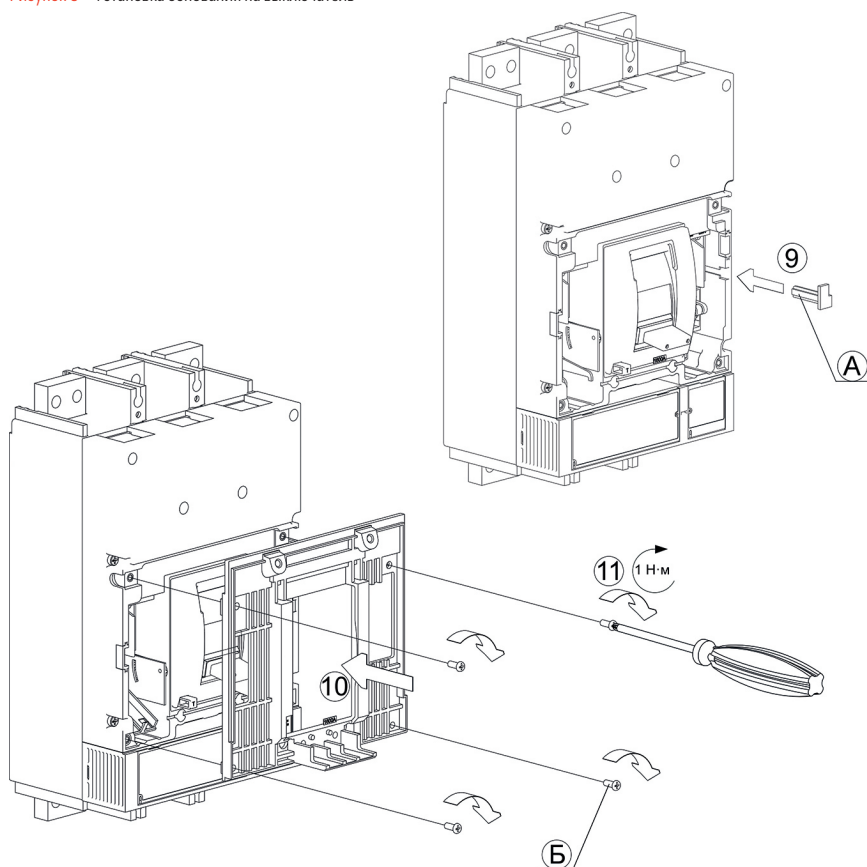


Рисунок 6 – Ручной взвод привода при подготовке к установке на выключатель

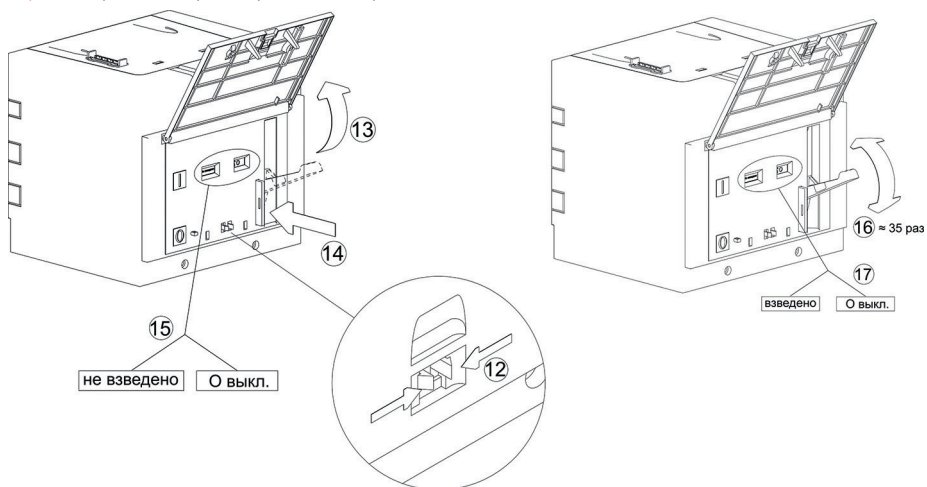


Рисунок 7 — Установка привода на автоматический выключатель

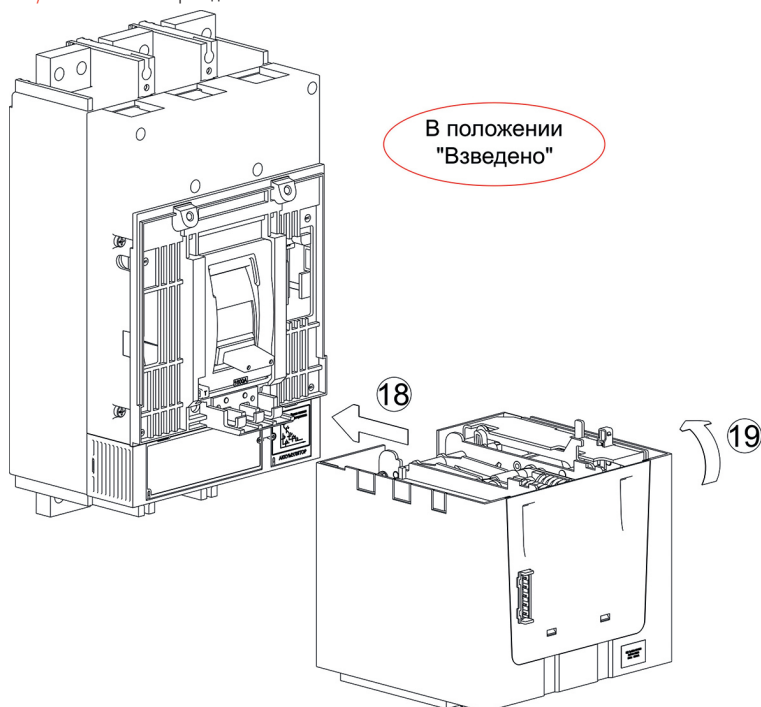


Рисунок 8 — Затяжка винтов крепления привода

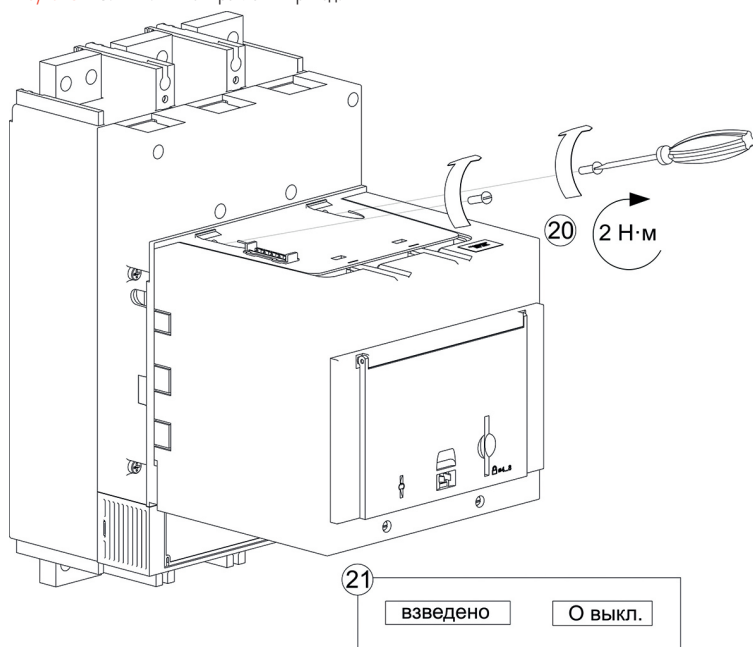


Рисунок 9 — Проверка работы привода в ручном режиме

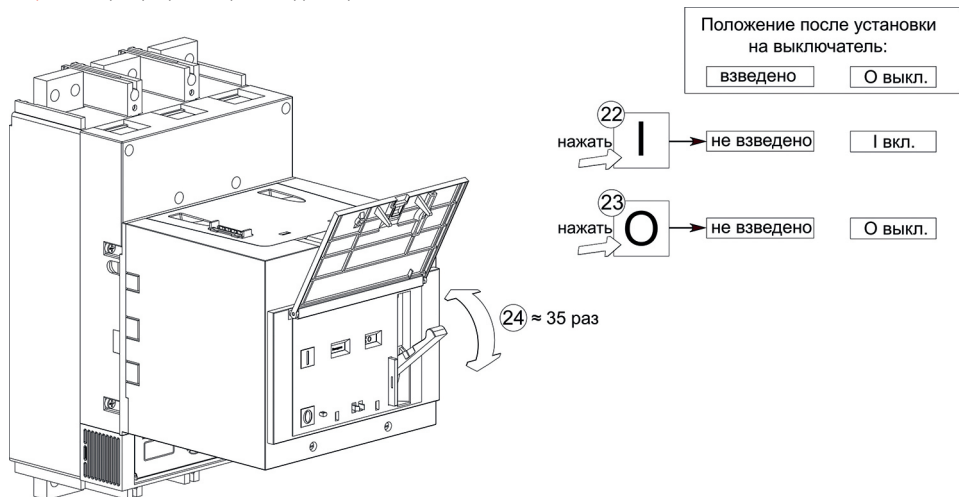


Рисунок 10 — Подключение привода


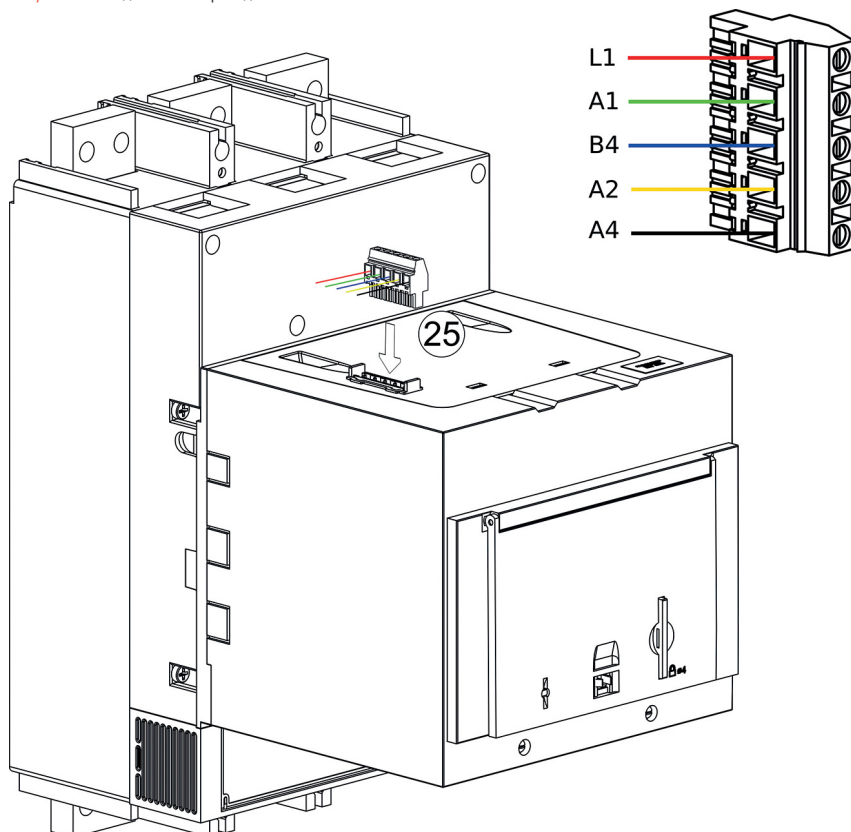


Рисунок 11 — Проверка привода в автоматическом режиме

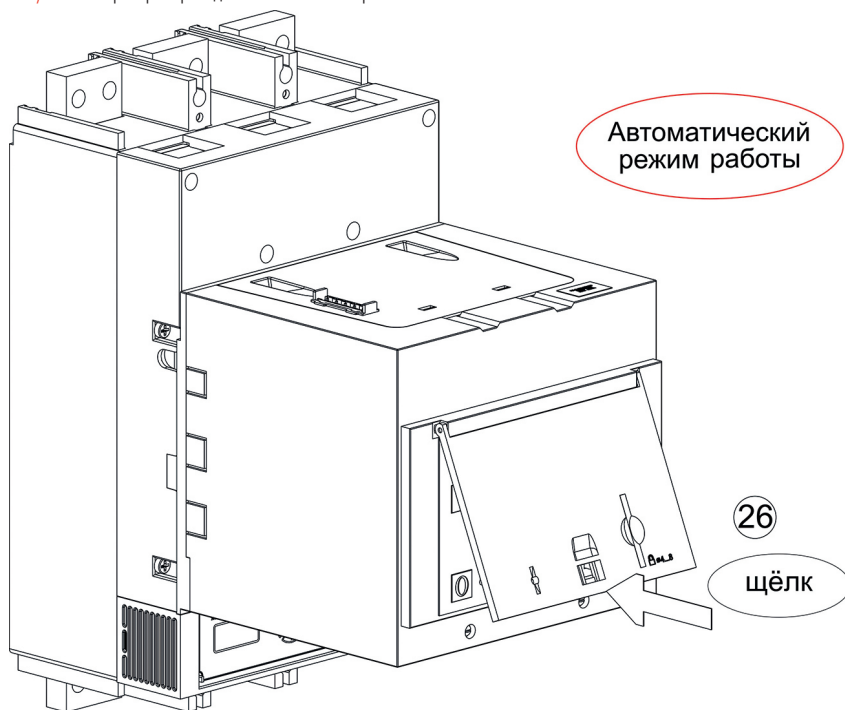

Цикл вкл/выкл

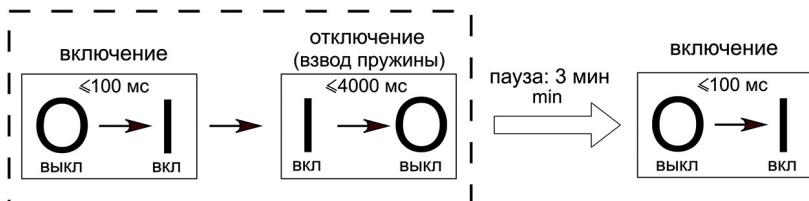


Рисунок 12 — Блокировка привода замком

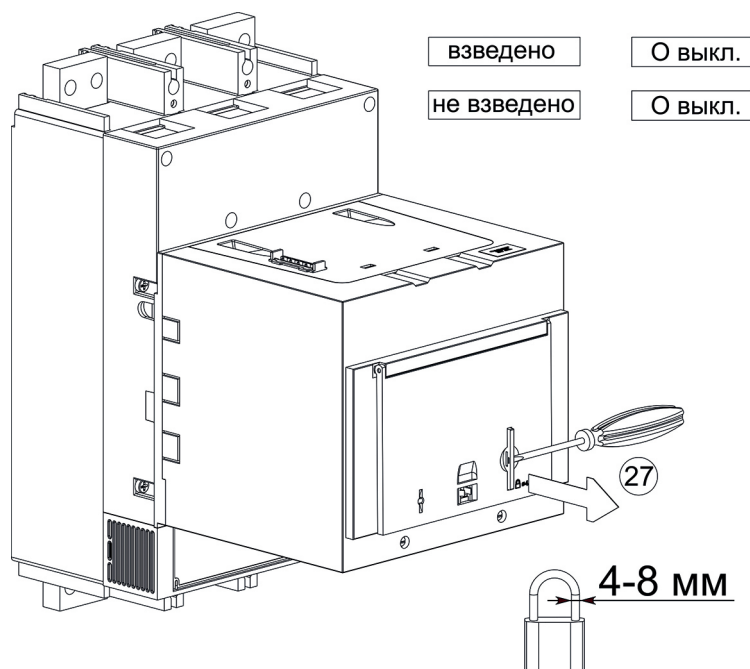


Рисунок 13 — Установка таблички (входит в комплект поставки выключателя)

