

ПРИВОД МОТОРНЫЙ ESMO

OptiMat T

OPTIMA
KEAZ

305044, Россия, Курская область, г. Курск,
ул. 2-я Рабочая, д. 23, пом. В1, пом. 2/1
www.keaz.ru




Руководство по эксплуатации размещено
на сайте: <https://keaz.ru>.

Для перехода на страницу воспользуйтесь
QR-кодом.




Рисунок 1 – Привод моторный

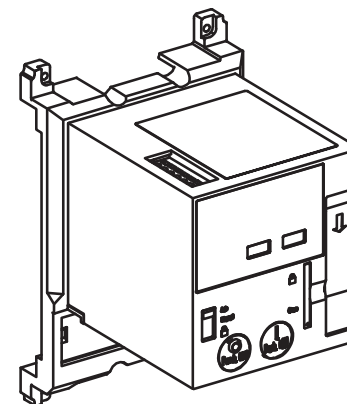


Тип	Винт	Прокладка
ESMO T125-T160	M3x4	x2
ESMO T250	M3x4	x2
ESMO T400-T630	M4x4	x2

Рисунок 2 – Подготовка выключателя к установке привода моторного

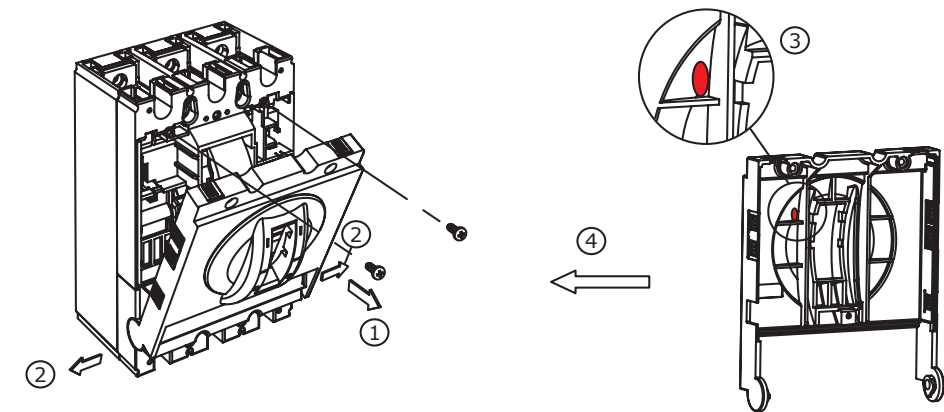


Открутите винты (1).
Поверните крышку на 45° и отсоедините ее от корпуса (аккуратно потяните фиксаторы крышки в стороны) (2).
С тыльной стороны крышки в месте с цветной отметкой выполнить сквозное отверстие в зависимости от исполнения крышки:
место для отверстия, обозначенное круглой меткой – просверлить сверлом $\varnothing 10$ (3);
место с формованным прямоугольным участком – выбить плоским инструментом по внешнему контуру участка (3).
Установите крышку на корпус выключателя. Закрепите ее винтами с моментом затяжки M3: 0,7-0,85 Н·м; M4: 1-1,3 Н·м (4).

Рисунок 3 – Установка привода моторного

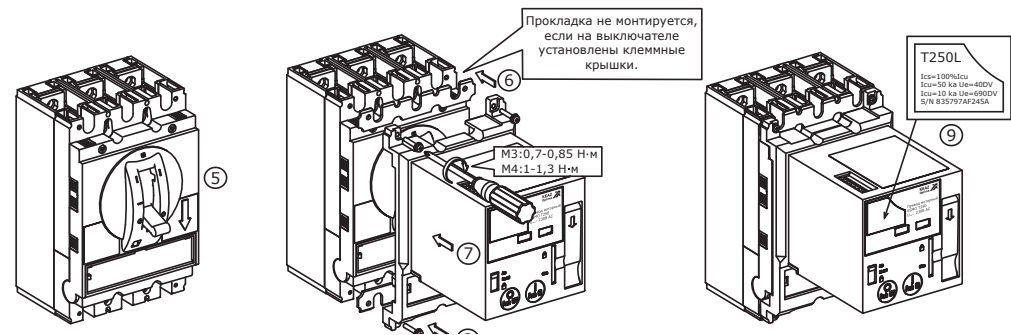

Для избежания повреждения выключателя:
1. Перед монтажом выключатель должен находиться в положении «Взвешено».
Привод моторный в положении «CHARGED (Взвешено)»
2. Рукоятка выключателя должна быть расположена в направляющей привода моторного.

Рисунок 4 – Ручной режим управления приводом моторным

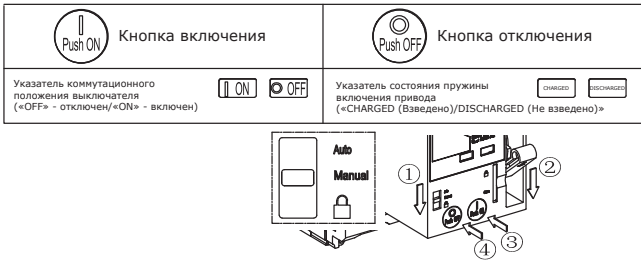

Когда переключатель «Auto/Manual (Авто/ручной)» находится в ручном режиме, управление осуществляется с помощью кнопок включения и отключения; взвод пружины включения привода осуществляется рычагом ручного взвода.
1. Взвод пружины включения рычагом ручного взвода (2) – 9 манипуляций. Указатель состояния пружины включения привода показывает «Взвешено».
2. Включение выключателя осуществляется нажатием кнопки включения (3).
Выключатель находится в коммутационном положении «Включен».
Указатель коммутационного положения выключателя показывает «ON» – включен.
ель состояния пружины включения привода показывает «Не взвешено».
3. Отключение выключателя осуществляется нажатием кнопки отключения (4).
Указатель коммутационного положения выключателя показывает «OFF» – выключен.

Рисунок 5 – Автоматический режим управления приводом моторным

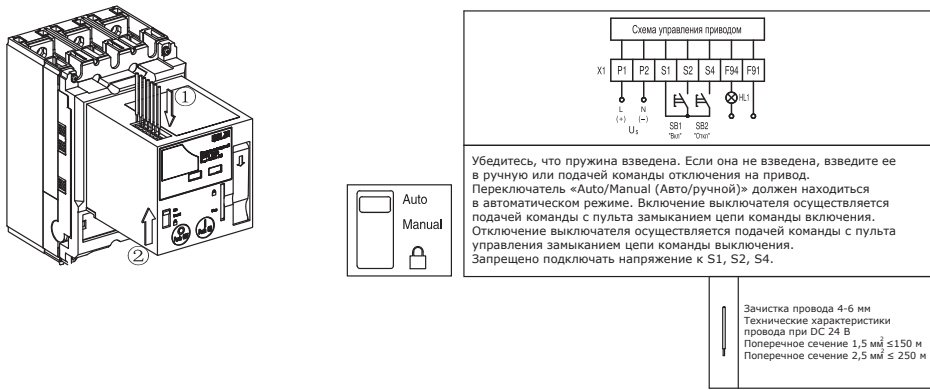


Рисунок 6 – Установка навесного замка

