

Рисунок 4 – Установка на щит привода ручного дистанционного OptiMat D400, D630



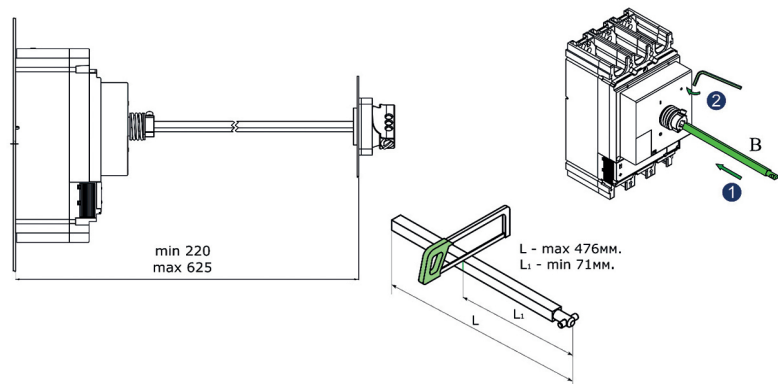


Рисунок 5 – Минимальное расстояние от центра привода OptiMat D400, D630 до оси вращения двери шкафа

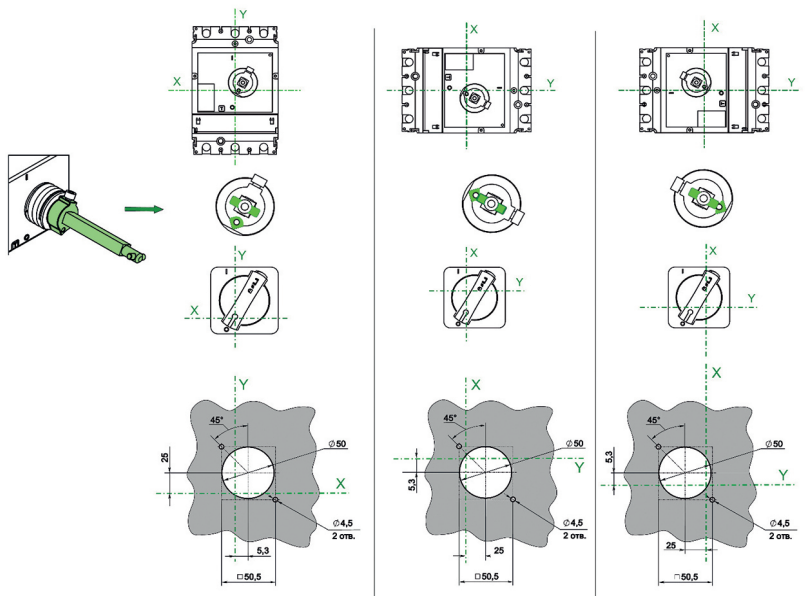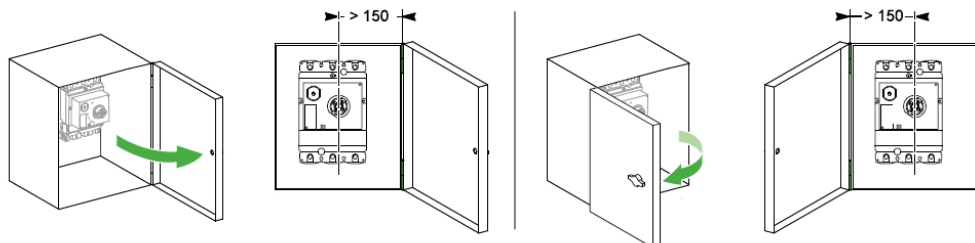

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ГЖИК.301142.147ИМ

ПРИВОД РУЧНОЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ OptiMat D400, D630

OPTIMA
KEAZ

EAC

Рисунок 6 – Установка и регулировка стержня OptiMat D400, D630


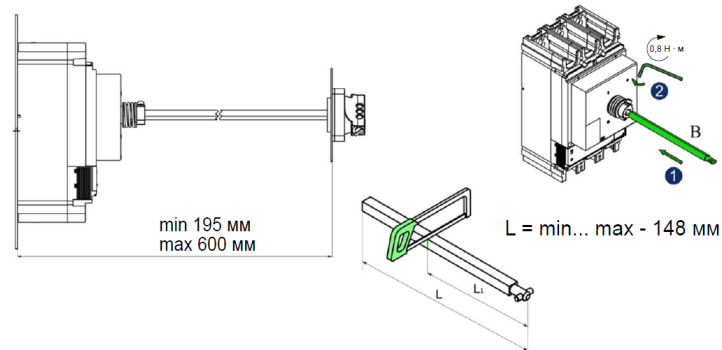




Рисунок 7 – Блокировка выключателя в положении «Отключено» OptiMat D400, D630

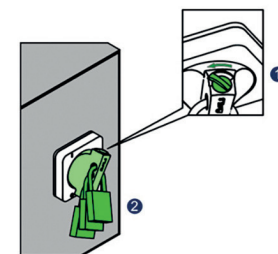

1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1.1 Комплект поставки привод ручной дистанционный OptiMat D400, D630 представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Комплектность

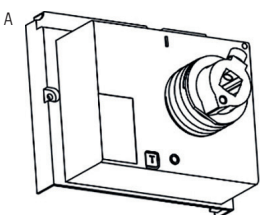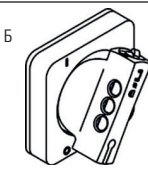Наименование	Изображение	Количество
Привод		1 шт
Рукоятка		1 шт
Стержень		1 шт
Винт 2,9x19		1 шт
Шуруп 4,2x13		2 шт

2. МОНТАЖ

2.1 Монтаж привода ручного дистанционного для OptiMat D400, D630 на рисунках 1-7.
Перед установкой привода ручного дистанционного выключатель должен находиться в положении отключения.

Рисунок 1 – Снятие крышки маркировочной OptiMat D400, D630


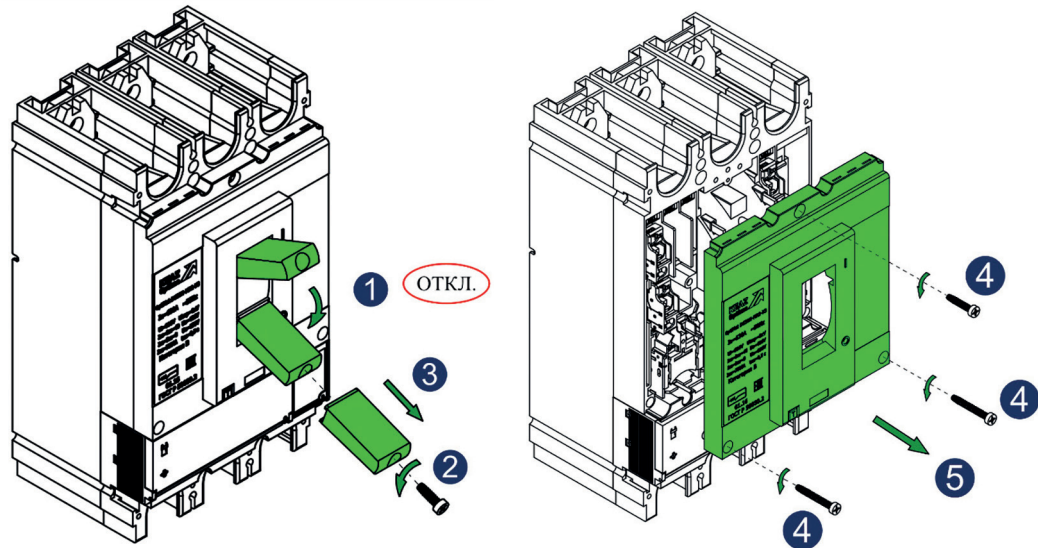



Рисунок 2 – Установка привода OptiMat D400, D630

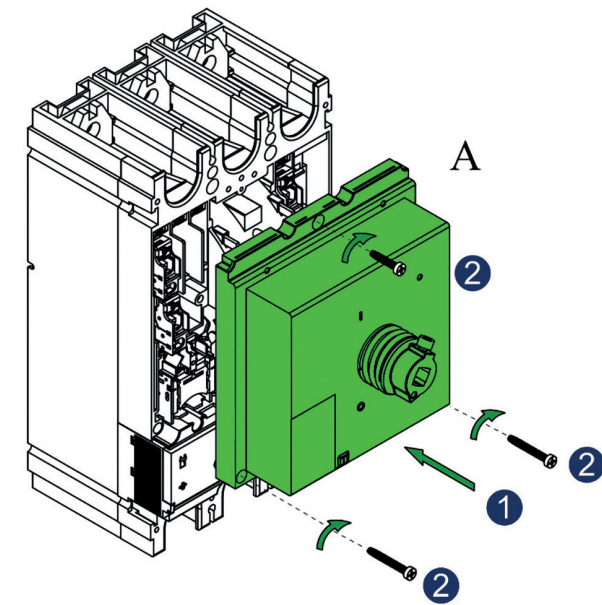




Возможна установка таблички выключателя на привод (входит в комплект поставки выключателя)

Рисунок 3 – Общие правила оперированием привода ручного дистанционного OptiMat D400, D630

И При включенном выключателе дверца щита блокируется.



Для снятия блокировки:

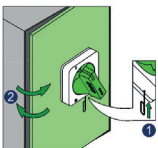

Чтобы при включении выключателя дверца щита не блокировалась:

