


Рисунок 5 – Регулировка максимального расцепителя

а) Регулировка микропроцессорного расцепителя

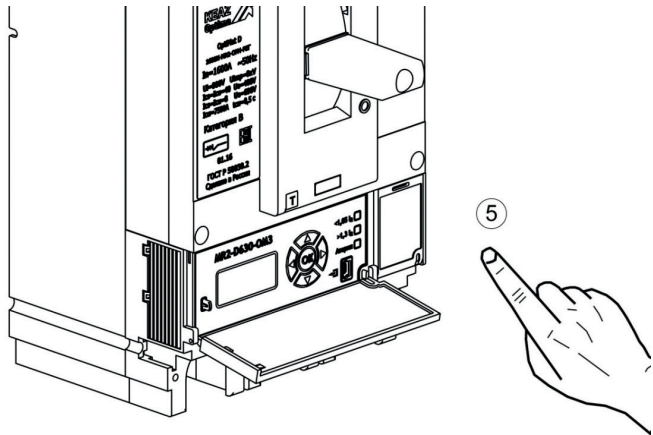

б) Регулировка термомagnetного расцепителя


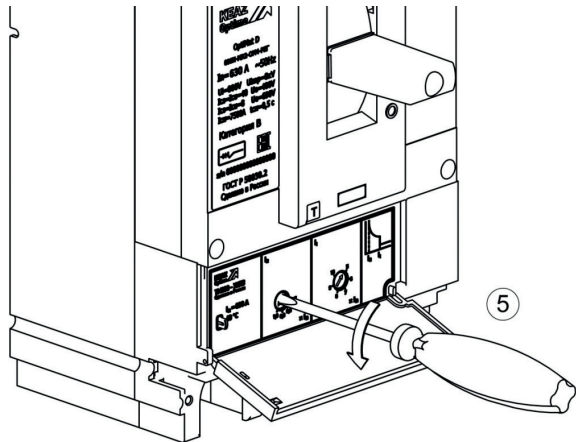


Рисунок 6 – Варианты разметки выреза в двери щита, шкафа, панели

а)

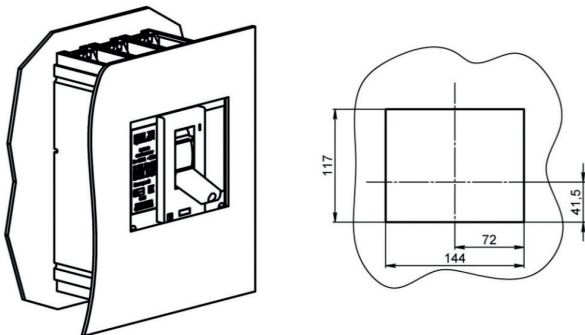

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


ГЖИК.641353.068ИМ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ OptiMat D400, OptiMat D630


OPTIMA
KEAZ

EAC

б)

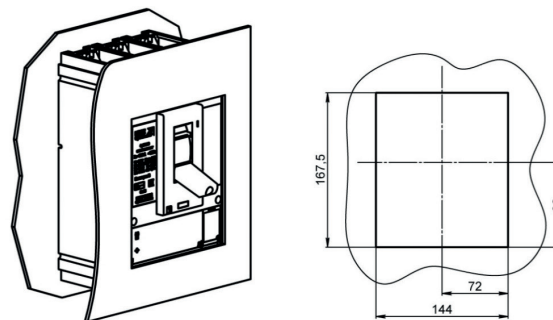


в)

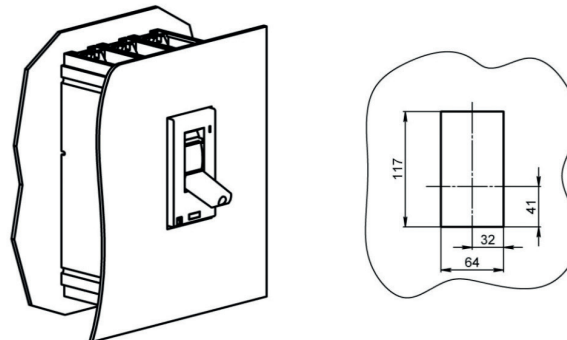

1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Комплект поставки выключателя автоматического OptiMat D400, D630 (далее – выключатель) представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Комплектность

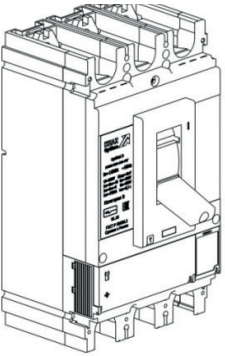	Наименование	Количество	Изображение	Буквенное обозначение	Расцепитель	
					MR	TM
	Винт М5х90	4 шт.		А	+	+
	Гайка ГОСТ ISO 4032 – М5	4 шт.		Б		
	Шайба А.5 ГОСТ 11371	4 шт.		В		
	Шайба 5 65Г ГОСТ 6402	4 шт.		Г		
	Болт М10х28 ГОСТ 7798	6 шт.		Д		
	Пружина тарельчатая DSC 28x10,2x1,5 WR DIN 2093	6 шт.		Е		
	Перегородка межполюсная	4 шт.		Ж		
	Рукоятка	1 шт.		И		
	Винт ST 4,8x16	1 шт.		К		
	Табличка с техническими характеристиками выключателя	1 шт.				
	Табличка с техническими характеристиками аксессуаров	1 шт.		Л		
	Элемент питания для расцепителя MR OptiMat D400–1600	1 шт.		М		-

2. МОНТАЖ

Монтаж выключателя показан на рисунках 1 – 6.

Рисунок 1 – Размеры для крепления выключателя на панели Рисунок 2 – Установка выключателя на панель

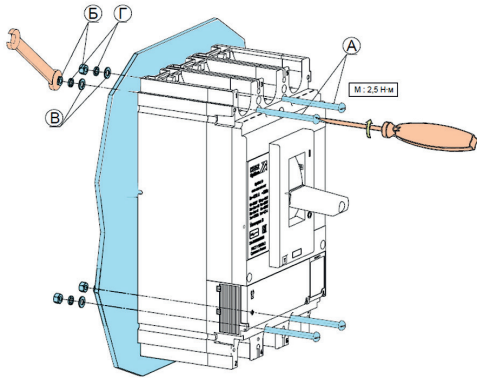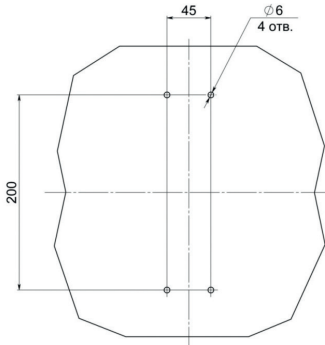

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

выключатель должен находиться в положении автоматического отключения!

Рисунок 3 – 1 Присоединение подводящих проводников и их размеры. 2-3 Установка рукоятки. 4 Установка межполюсных перегородок

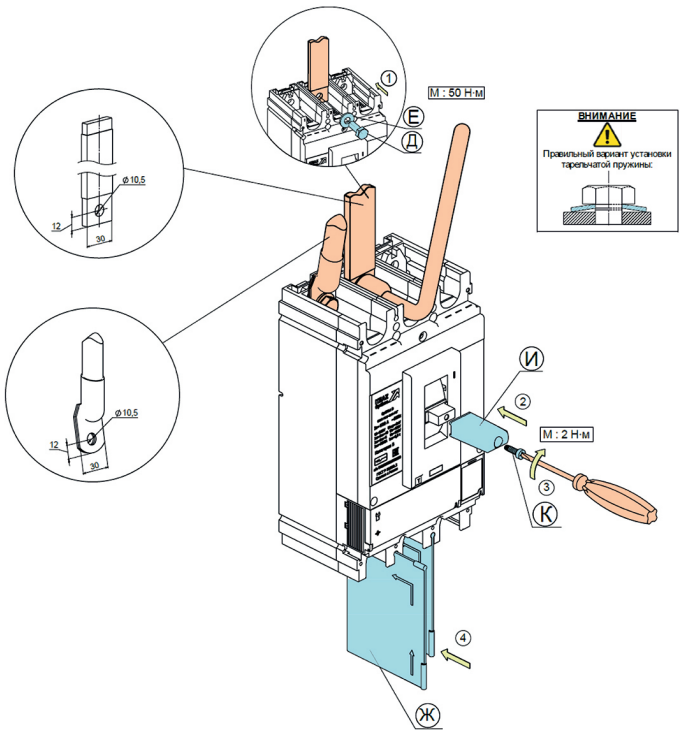


Рисунок 4 – 1-2 Установка элемента питания для расцепителя MR OptiMat D400.. D630 (устанавливается только при необходимости настройки расцепителя MR без нагрузки или работы тепловой памяти). 3 Подготовка к регулировке максимального расцепителя тока. 4 Установка таблички с техническими характеристиками аксессуаров (аксессуары поставляются отдельно)

