



КОМПЛЕКТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ВЫКАТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ WMP/WFP **OptiMat T**

СОДЕРЖИМОЕ В УПАКОВКЕ

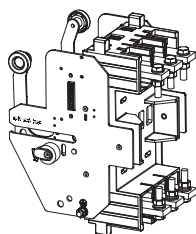

— Фиксированная часть
выдвижного
исполнения - 1 шт.

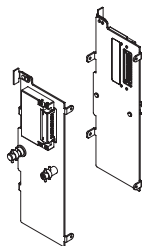

Боковые пластины
подвижной части:
— левая - 1 шт;
правая - 1шт.
Винт - 8 шт (М3х12).



— Крышки выводов - 2 шт.
Винт - 4 шт (М4х10).




— Механизм
блокировки - 1 шт.
Винт - 2 шт (М3х12).



— Вывод-переходник - 6 шт (3р), 8 шт (4р)
Шайба - 6 шт (3р), 8 шт (4р)
Гайка - 12 шт (3р), 16 шт (4р)


Монтаж №1 (заднее подключение)	Межполюсная перегородка	Болт	Шайба	Пружинная шайба	Гайка	
	3р x4 4р x6	x4(М6х35)	x4(6)	x4(6)	x4(М6)	
Монтаж №2 (заднее подключение)	Межполюсная перегородка	Винтовое соединение				
	3р x4 4р x6	x4(М5х12)				
Монтаж №3 (переднее подключение)	Межполюсная перегородка	Винтовое соединение	Шайба	Пружинная шайба	Гайка	Изоляционная пластина
	3р x4 4р x6	x4(М5х105)	x4(6)	x4(6)	x4(М6)	x2

Рисунок 1 – Подготовка выключателя к установке

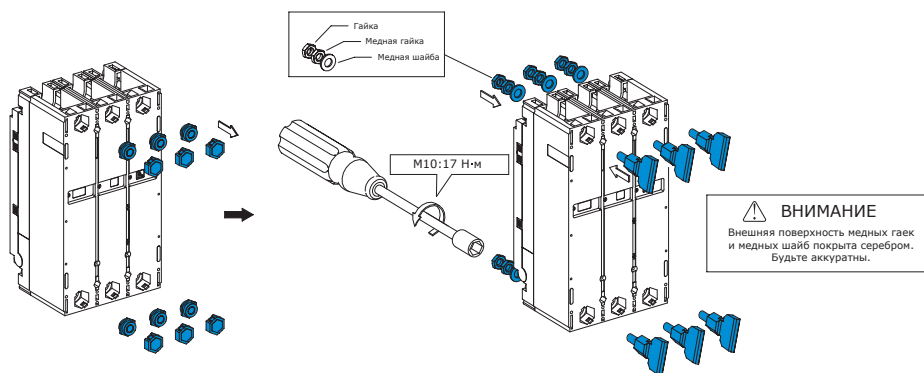


1. Снимите заглушки.
2. Установите комплект выводов-переходников.

Рисунок 2 – Подготовка выключателя к установке

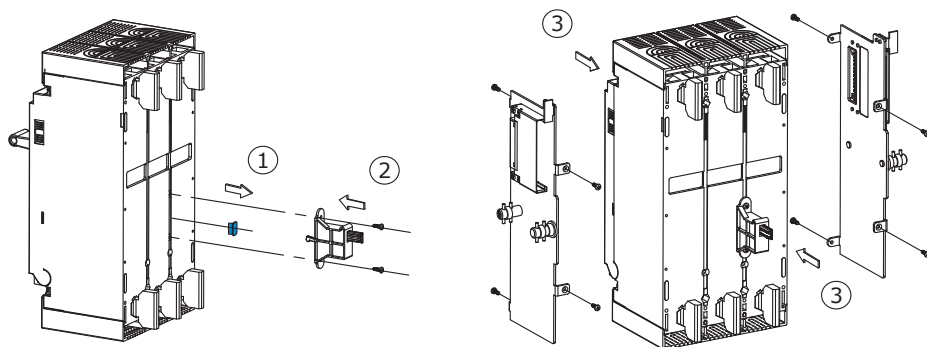


1. Удалите заглушку (1) с тыльной стороны выключателя перед установкой механизма блокировки.
2. Установите механизм блокировки (2) на винты из комплекта.
3. Установите боковые пластины на корпус выключателя, закрепите их винтами (3).

Рисунок 3 – Установка межполюсных перегородок (переднее присоединение)

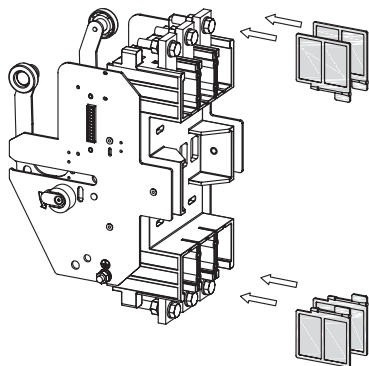

Обязательна установка
межполюсных перегородок

Рисунок 4 – Установка межполюсных перегородок (заднее присоединение)

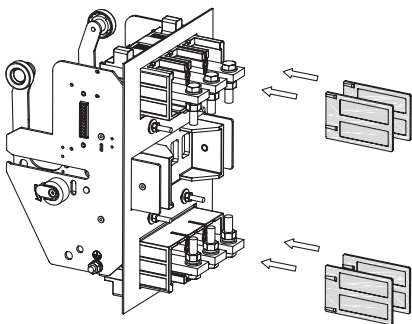

Обязательна установка
межполюсных перегородок

Рисунок 5 – Монтаж №1 выключателя выкатного исполнения (заднее присоединение)

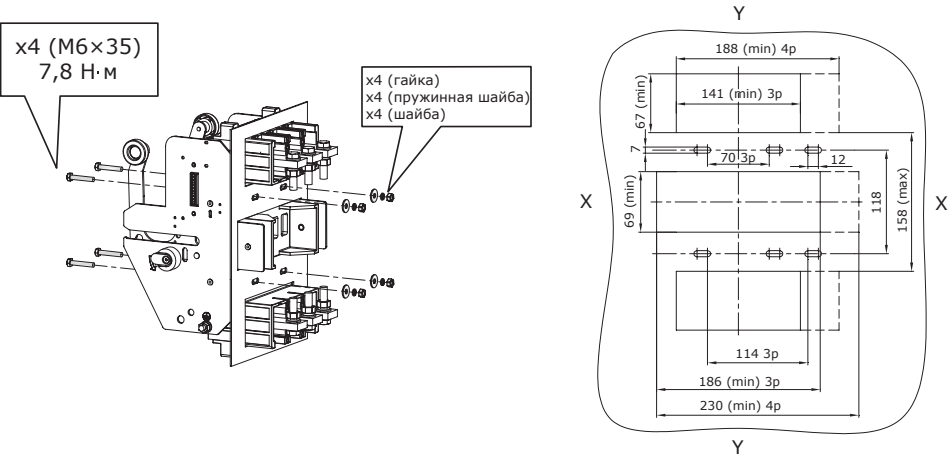


Рисунок 6 – Монтаж №2 выключателя выкатного исполнения (заднее присоединение)

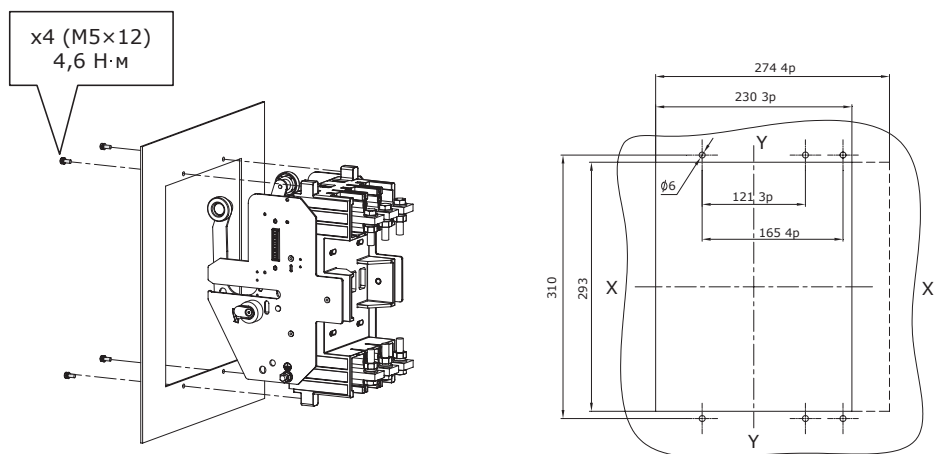


Рисунок 7 – Монтаж №3 выключателя выкатного исполнения (переднее присоединение)

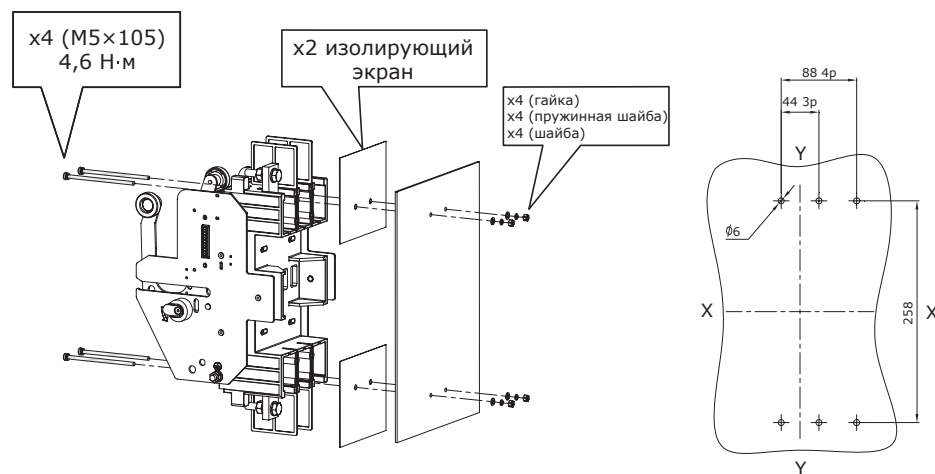


Рисунок 8 – Установка крышек выводов

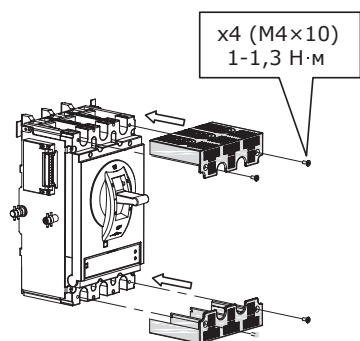


Рисунок 9 – Механизм оперирования выдвижного устройства



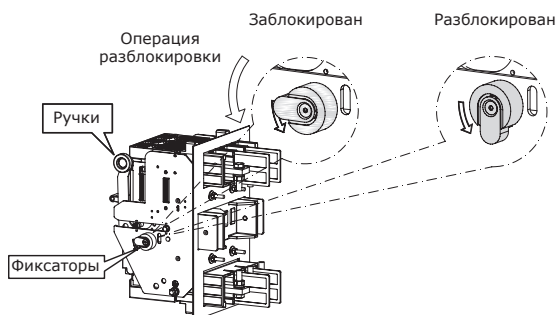


Рисунок 10 – Установка выключателя в фиксированную часть выкатного исполнения

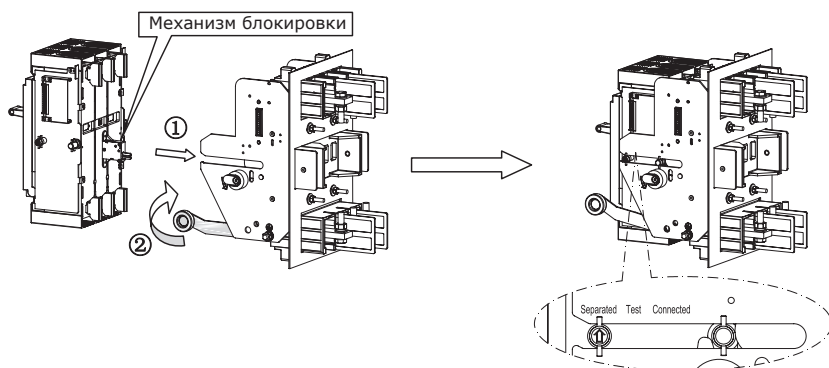


1. Вставьте направляющие выключателя в пазы корзины и с небольшим усилием вставьте выключатель до момента фиксации ручек. В положении «Separated» вспомогательная и силовая цепи разомкнуты.

Рисунок 11 – Оперирование при вкатывании

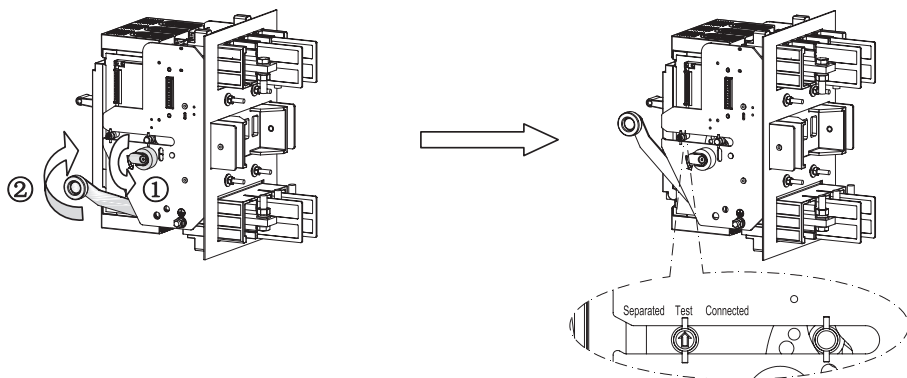


1. Поверните два фиксатора (1) по направлению действия на угол 90° до фиксации в данном положении, поверните ручки (2) по направлению движения до упора.
2. В положении «Test» вспомогательная цепь замкнута, основная – разомкнута. В данном положении производится проверка характеристик всех аксессуаров.

Рисунок 12 – Оперирование при вкатывании

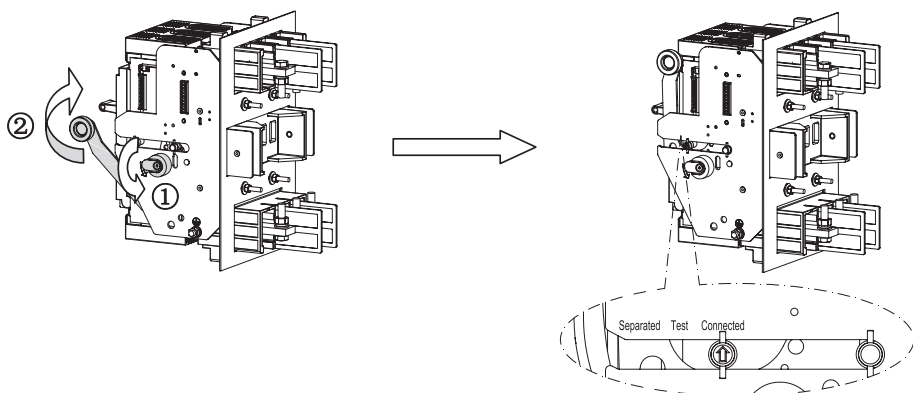


1. При замыкании автоматического выключателя при переходе из положения «Test» в «Connected» срабатывает механическая блокировка и автоматический выключатель срабатывает. Его необходимо замкнуть вручную.
2. В положении «Connected» вспомогательная и силовая цепи замкнуты.

Рисунок 13 – Оперирование при выкатывании

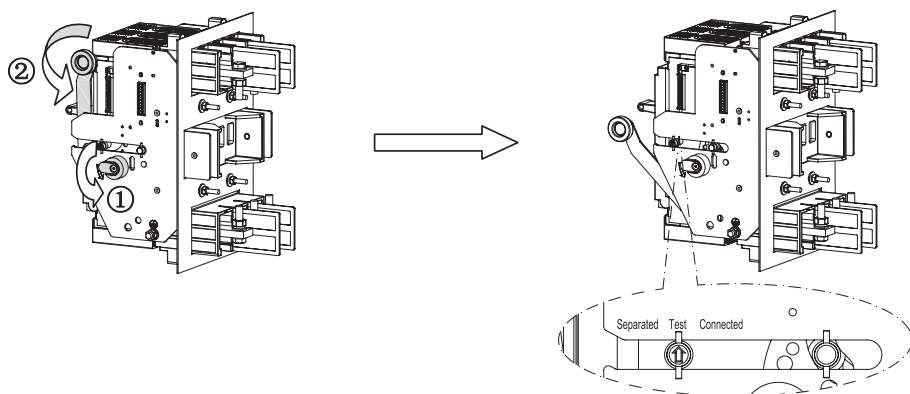

1. При переходе автоматического выключателя из положения «Connected» в «Test» срабатывает механическая блокировка и выключатель автоматически срабатывает.
2. В положении «Test» вспомогательная цепь замкнута, силовая – разомкнута.

Рисунок 14 – Оперирование при выкатывании

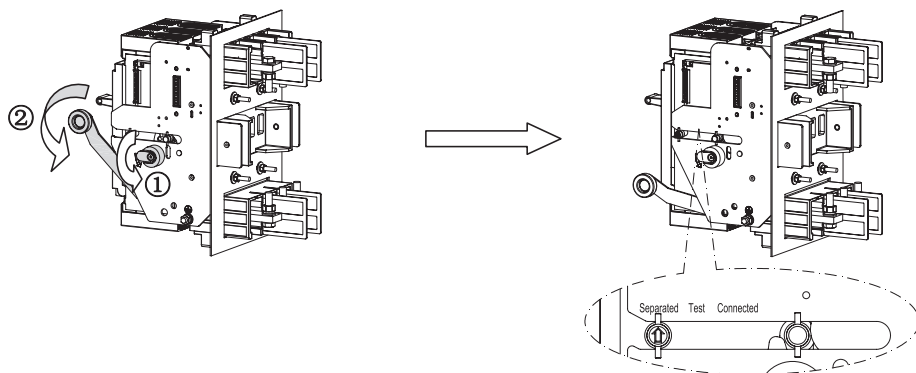

В положении «Separated» вспомогательная и силовая цепи разомкнуты.

Рисунок 15 – Извлечение выключателя из корзины выкатного исполнения.


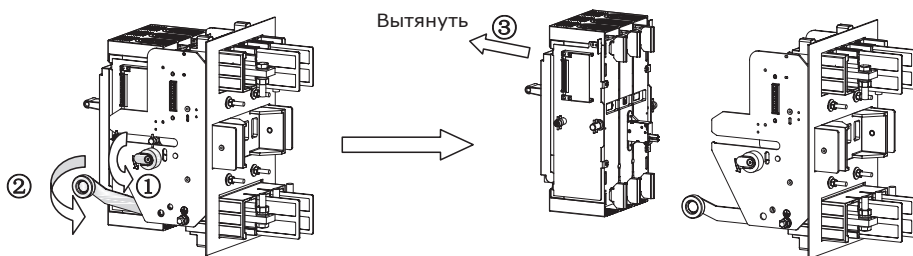


Рисунок 16 – Установка навесного замка

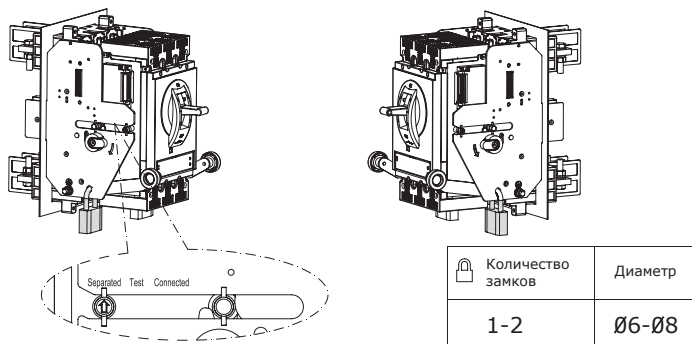

Навесной замок возможно установить только в положении «Separated»

Навесной замок не входит в комплект

Рисунок 17 – Подключение вспомогательных цепей

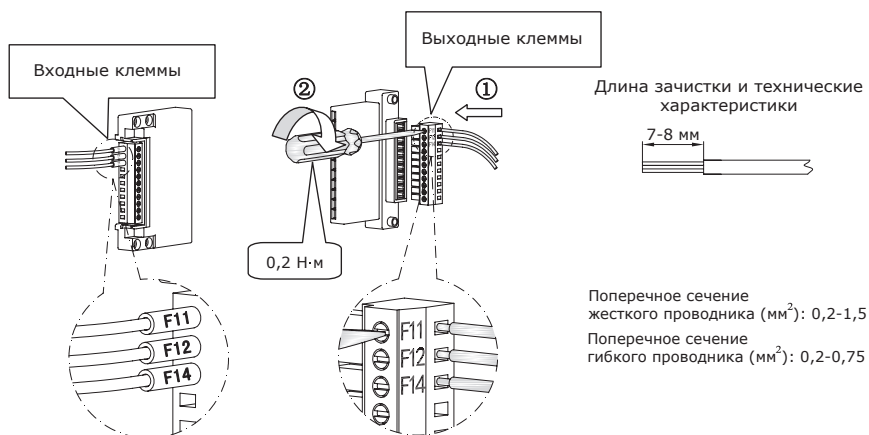


Рисунок 18 – Размеры. Заднее присоединение


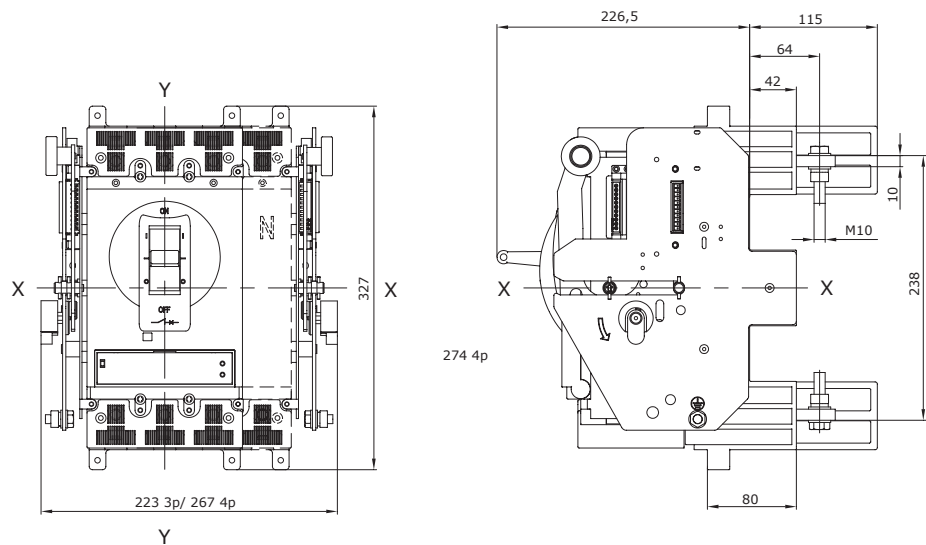


Рисунок 19 – Размеры. Переднее присоединение



ДЛЯ ЗАМЕТОК

[illegible]

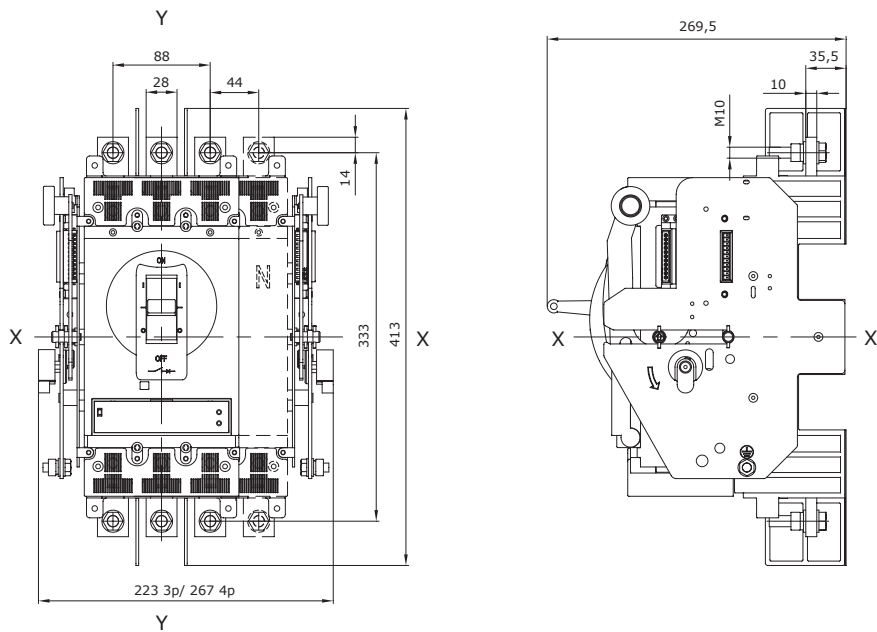