

Рисунок 5 – Присоединение подводящих проводников


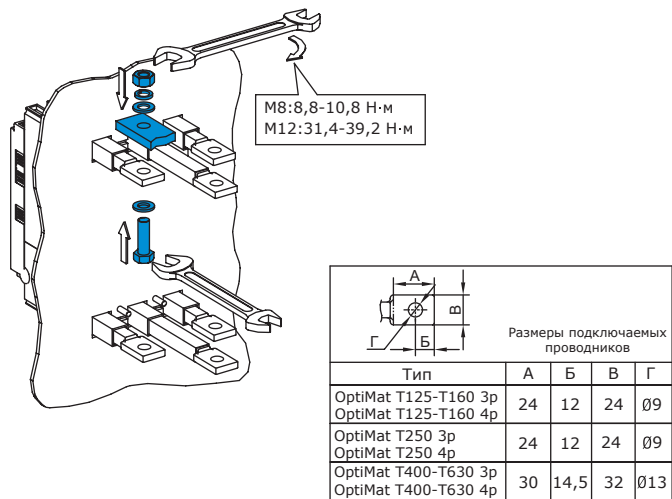


Рисунок 6 – Установка крышек выводов



ВЫВОДЫ ЗАДНИЕ ERT OptiMat T

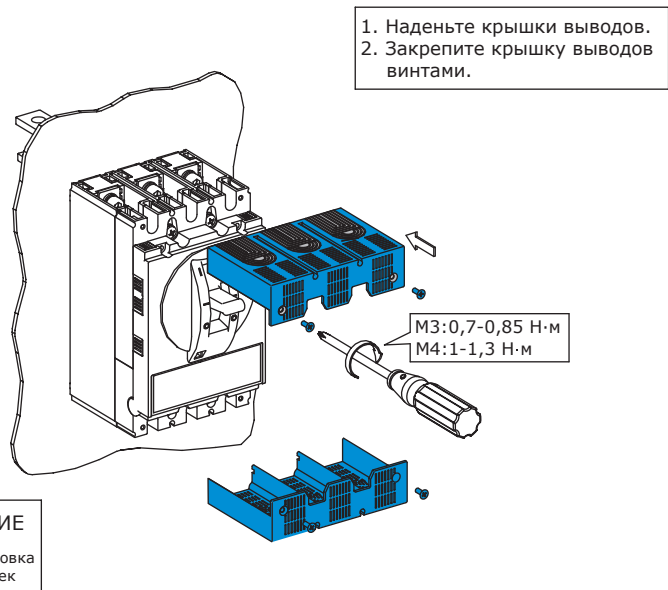

305044, Россия, Курская область, г. Курск,
ул. 2-я Рабочая, д. 23, пом. В1, пом. 2/1
www.keaz.ru




Комплект монтажных частей

Тип	ERT T125-T160 3р	ERT T125-T160 4р	ERT T250 3р	ERT T250 4р
Переходная деталь	x6	x8	x6	x8
Вывод (короткий)	x4	x4	x4	x4
Вывод (длинный)	x2	x4	x2	x4
Винт	x6(M6x16)	x8(M6x16)	x6(M6x16)	x8(M6x16)
Шайба	x6(6)	x8(6)	x6(6)	x8(6)
Пружинная шайба	x6(6)	x8(6)	x6(6)	x8(6)
Винтовое соединение	x4(M4x80)	x4(M4x80)	x4(M4x80)	x4(M4x80)
Болт	x6(M8x25)	x8(M8x25)	x6(M8x25)	x8(M8x25)
Шайба	x12(8)	x16(8)	x12(8)	x16(8)
Пружинная шайба	x6(8)	x8(8)	x6(8)	x8(8)
Гайка	x6(M8)	x8(M8)	x6(M8)	x8(M8)
Крышка выводов	x2	x2	x2	x2
Винт	x4(M3x10)	x4(M3x10)	x4(M3x10)	x4(M3x10)

Тип	ERT T400-T630 3р	ERT T400-T630 4р
Переходная деталь (короткая)	x4	x4
Переходная деталь (длинная)	x2	x4
Вывод (короткий)	x4	x4
Вывод (длинный)	x2	x4
Шайба	x6(10)	x8(10)
Контргайка	x6(M10)	x8(M10)
Гайка	x6(M10)	x8(M10)
Винтовое соединение	x4(M5x95)	x4(M5x95)
Болт	x6(M12x45)	x8(M12x45)
Шайба	x12(12)	x16(12)
Пружинная шайба	x6(12)	x8(12)
Гайка	x6(M12)	x8(M12)
Крышка выводов	x2	x2
Винт	x4(M4x10)	x4(M4x10)

Рисунок 1 – Подготовка выключателя к установке

OptiMat T125 3p, OptiMat T160 3p, OptiMat T250 3p,
OptiMat T125 4p, OptiMat T160 4p, OptiMat T250 4p

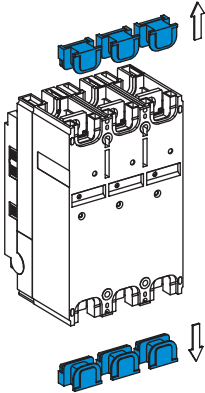

OptiMat T400 3p, OptiMat T400 4p
OptiMat T630 3p, OptiMat T630 4p



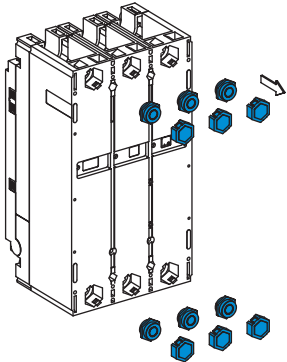


Рисунок 2 – Шаблоны отверстий монтажной пластины

OptiMat T125 3p, OptiMat T160 3p, OptiMat T250 3p,
OptiMat T125 4p, OptiMat T160 4p, OptiMat T250 4p

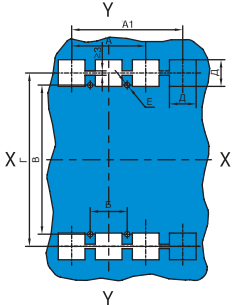

OptiMat T400 3p, OptiMat T400 4p
OptiMat T630 3p, OptiMat T630 4p

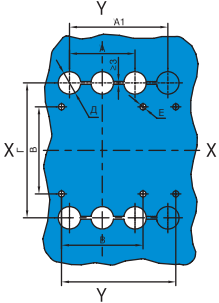

Выключатели OptiMat T								
Тип	Размеры (мм)							E
	A	A1	B	C	D	D	D	
OptiMat T125-T160 3p	60	—	30	118	134	16		M4 или Ø 4,5
OptiMat T125-T160 4p	—	90						
OptiMat T250 3p	70	—	35	130	147	16		M4 или Ø 4,5
OptiMat T250 4p	—	105						
OptiMat T400-T630 3p	88	—	44	200	228	Ø32		M5 или Ø 5,5
OptiMat T400-T630 4p	—	132						

Выключатели OptiMat T с блоком защиты от тока утечки								
Тип	Размеры (мм)							E
	A	A1	B	C	D	D	D	
OptiMat T125-T160 3p	60	—	30	193	209	16		M4 или Ø 4,5
OptiMat T125-T160 4p	—	90						
OptiMat T250 3p	70	—	35	205	222	16		M4 или Ø 4,5
OptiMat T250 4p	—	105						
OptiMat T400-T630 3p	88	—	44	300	328	Ø32		M5 или Ø 5,5
OptiMat T400-T630 4p	—	132						

Обратите внимание, что в зависимости от типа выключателя отверстия для выводов для заднего присоединения отличаются.
Гайки для монтажа выключателя на панель в комплект не входят.

X-X, Y-Y являются центрами трехполюсного автоматического выключателя

Рисунок 3 – Установка выводов для заднего присоединения проводников OptiMat T125 3p, OptiMat T160 3p, OptiMat T250 3p, OptiMat T125 4p, OptiMat T160 4p, OptiMat T250 4p

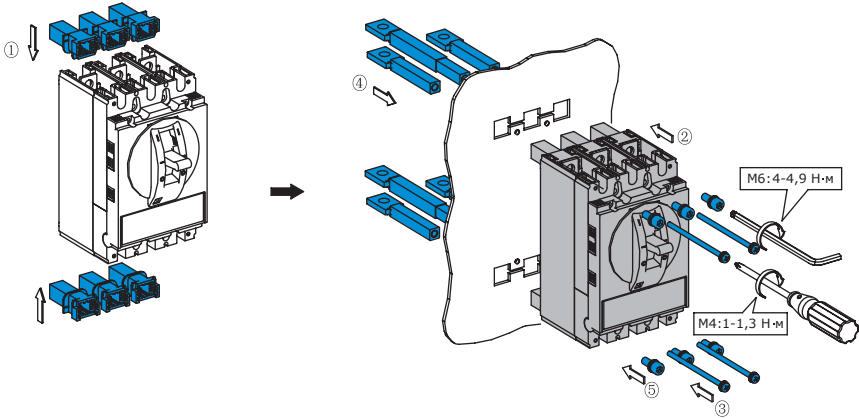


Рисунок 4 – Установка выводов для заднего присоединения проводников OptiMat T400 3p, OptiMat T630 3p, OptiMat T400 4p, OptiMat T630 4p

